

CE

ISO 9001:2015



冠宇

冠宇機械廠有限公司

三次元震動篩粉漿液過濾機. 除鐵器

High Efficiency Vibratory Separators
for All Kinds of Powder and Liquid Materials



www.guan-yu.net



冠宇品質 唯一選擇
技術支持 譽滿全球



關於冠宇 ...

冠宇機械廠有限公司 成立於1975年，專業生產製造三次元震動篩分過濾機、強力除鐵器。總公司及研發中心位於台灣彰化，並且擁有三個製造廠，分別位於台灣彰化、桃園，以及廣東高明。我們致力於震動篩及除鐵器的製造已超過40個年頭，專業的生產技術已獲得廣大客戶的認同與信賴，在同業中，優先取得 **ISO9001:2015** 及 **CE** 國際品質體系認證，再再證明冠宇品牌已立足於全球業界的領先地位之一。

冠宇 研製的各類機型，廣泛應用於各種行業及相關領域，諸如食品、陶磁、生物科技、窯業、醫藥、化工、研磨、冶金、電子、橡塑膠、公害、環保、回收、廢水處理等等，舉凡粉體、液態、粒狀物的篩選、過濾、分級作業都有顯著之成果。

業務範圍遍及全球。這些顯著的成績，歸功於全體員工兢兢業業，及研發部門戮力不懈的致於產品之創新，也因此我們總能因應客戶之特殊需求客製化，使我們在製造技術上一再突破。

冠宇 擁有一條龍的生產設備，因應研發、製造、及品檢之需求精益求精。並且以嚴謹的品質控管為客戶的產品做把關。冠宇擁有多年的實務經驗及專業的技術與員工，使我們的產品不斷的創新，並且持續的進步與突破。我們將秉持信譽第一、客戶至上的經營理念，努力不懈於研發、創新的技術，使我們的能力不斷提升，以回饋廣大客戶的支持。

About GUAN YU

Guan Yu Machinery Factory Co. Ltd., established in 1975, is a professional manufacturer which specialized in highly efficient vibration separators and powerful iron-removers. The headquarter and research center are located in Changhua, Taiwan. There are three manufacturing plants, one is in Changhua, Taiwan, one is in Taoyuan, and the other one is in Gaoming, Guangdong which are independent operation for different markets. Guan Yu has concentrated and devoted ourselves to the vibration separators and iron-removers for more than forty years. Our expertises in technology make our machines extremely popular and reliable. Guan Yu is accredited for the **ISO 9001:2015** Quality Management System and our machines are qualified for the **CE** marking. As a result, Guan Yu has now become one of the leading brands in the world.

Guan Yu has developed a wide range of machines which are used in many industries. The marketing regions of Guan Yu have extended all over the world. This outstanding result was achieved by the joint endeavors of all staffs with continuous R&D strategy. The R&D team of Guan Yu focuses on innovating new machinery. That is the reason why we can offer custom-built machinery and technical solutions to fulfill customers requirements.

Guan Yu is equipped with modern facilities in R&D, manufacturing and inspection. With continuous improvements, manufacturing processes monitored, and introduction of automatic production system, all the machines are assembled and delivered to the customers in the highest standard. We have practical experiences, cutting-edge technologies and enthusiastic staffs, which make us stand out through innovation and progression. We shall maintain the reputation and reliability to keep us at the leading position in the global market, and continuously improve our core technology and competence in R&D and manufacturing to provide strong support for our clients.



篩分 過濾

粉料。液體。顆粒

- **食品工業**：粉料、香料、豆漿、馬鈴薯片、可可、食用油、乳漿、咖啡、茶...
FOOD INDUSTRY : Powder, Spices, Soy milk, Potato chips, Cocoa, Edible oil, Milk, Coffee, Tea
- **大麥工業**：大麥、酵母、麵粉...
BARLEY INDUSTRY : Barley, Yeast, Flour...
- **罐頭和食品包裝工業**：海產、咖啡豆、豆類、水果、椰漿、沙茶醬...
CANNING AND FOOD PACKAGING INDUSTRY : Sea food, Coffee bean, legume, Fruit, coconut, cream, Barbecue Sauce...
- **藥物工業**：藥粉、膠囊、針劑、阿斯匹靈、維他命...
PHARMACEUTICAL INDUSTRY : Medicament, pill, Capsule, Injection, Aspirin, Vitamins...
- **油漆工業**：色料、油漆、溶劑、瀝青...
PAINT INDUSTRY : Pigment, Paint, Solvent, asphalt...
- **陶瓷電子工業**：釉料、研磨材料、長石、漿料、砂、黏土、氧化鋁...
CERAMIC AND ELECTRONICS INDUSTRY : Glaze, Abrasive material, Feldspar, Slurry, Silicon, clay soil, Aluminum oxide...
- **造紙工業**：紙張塗裝、纖維、紙漿、木屑...
PAPER INDUSTRY : Painting, Fiber, Pulp, Wood chips...
- **橡膠、塑膠工業**：各種化學品、PVC粒、各種粉料及液體...
RUBBER & PLASTIC INDUSTRY : Chemicals, PVC, Various, Powders And Liquids...
- **研磨工業**：化學品、砂、碳化物、研磨砂...
GRINDING INDUSTRY : Chemicals, Sand, Tungsten, Carbide, Grinding sand...
- **化學工業**：農藥、肥料、殺蟲劑、化學品、溶劑、催化劑...
CHEMICAL INDUSTRY : Pesticide, Fertilizer, Insecticide, Chemicals, Solvent, Catalyst...
- **除污工業**：廢水處理、污漬、洗滌水...
PURIFICATION INDUSTRY : Wastewater treatment, Stains, Greywater...
- **資源回收**：塑料回收、紙類回收...
RECYCLE : Plastic recycling, Paper recycling...
- **電子工業**：晶圓、鋼...
ELECTRONICS INDUSTRY : Wafer, Steel...
- **礦業**：石油焦、高嶺土、碳酸鈣、礦石...
MINING : Petroleum Coke, Kaolin, Calcium Carbonate, Ore...
- **飼料**：肉骨粉、魚粉、蛋白膏劑...
FEED : Meat And Bone Meal, Fish Meal, Protein Cream...

SIEVING & FILTRATION powder & liquid & granular size

★ We provide not only the standard model, but also customized design.

★ 我們可以製造適合不同國家和地區的電壓及頻率，並可依據客戶需求製造特殊要求的產品。



密封多層式三次元震動篩粉/漿液過濾機 **GY-500-1S** SEALED TYPE MULTI-DECK VIBRATORY SEPARATOR **GY-1500-3S**

本產品適用各種粉料、液體、顆粒，可連續篩分出多種不同尺寸、精準過篩，提升產品價值，使產品規格一致化。
These machines are ideally to separate materials of different sizes automatically, precisely and continuously.



Note : The screening pattern may differ from materials.

型號 Model	馬力 HP	電壓 Voltage	篩面有效直徑 Effective Dia. of Sieve	外型尺寸 Dimension(mm)	篩網層數 No. of Sieve
GY-500-1S GY-500-2S GY-500-3S	3/4 HP	220 /380 / 415 / 3phase (電壓因地區而定) (depends on different area)	440 mm	500x500x620 500x500x720 500x500x820	1 2 3
GY-600-1S GY-600-2S GY-600-3S	3/4 HP		540 mm	600x600x710 600x600x880 600x600x1010	1 2 3
GY-800-1S GY-800-2S GY-800-3S	1 HP		740 mm	920x920x710 920x920x930 920x920x1080	1 2 3
GY-1000-1S GY-1000-2S GY-1000-3S	2 HP		930 mm	1180x1180x710 1180x1180x930 1180x1180x1080	1 2 3
GY-1200-1S GY-1200-2S GY-1200-3S	2.5HP		1130 mm	1380x1380x980 1380x1380x1140 1380x1380x1380	1 2 3
GY-1500-1S GY-1500-2S GY-1500-3S	3 HP		1430 mm	1680x1680x1080 1680x1680x1260 1680x1680x1420	1 2 3

分級篩選模擬 *Screening porttern*



Lead 0°

Oversized material travels in a radial direction



Lead 15°

Oversized material stars to spiral



Lead 45°

Provides maximum screening pattern



Lead 90°

Oversized material remains at the center of sieve

本產品是一台快速精確分離，篩選機械，可連續實施分級、分離作業，原料通過本機械可以精確分離出不同大小尺寸產品不會出現顆料粒大小比例不一致的現象。

Our sifters are reliable. Materials can be separated to the required size groups precisely and efficiently.



三次元震動篩粉/漿液過濾機


SEMI-COVER RIM TYPE VIBRATORY SEPARATOR

GY-500-1S

GY-1500-1S



震動過濾機斷面圖 Illustration Viagram

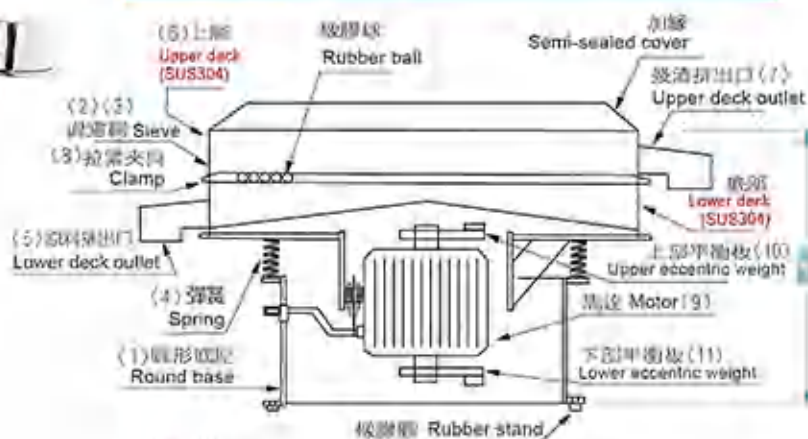

Structure

The diagram shows above illustrates the basic construction of this semi-cover rim type vibratory separator. It consists of a round base (1) with lower deck (3) and sieve (2) which rests on supporting springs (4). The lower deck has an outlet (5) for material smaller than the specified screen size, while the upper deck (6) has an outlet (7) for material bigger than the screen size. The decks and sieves are fastened by clamps (8). A specially designed motor (9) locates inside the base. Upper (10) and lower eccentric weights (11) are fit at both ends of the motor shaft.

構造

本機如圖所示，將裝有內編震動機構的圓筒型底座(1)上，裝上有篩網(2)的基層框(3)，而以彈簧(4)來支撐著。基層框的側面裝有所定尺寸以下的過篩物的排出口(5)，而基層框上面的上層框(6)的側面裝有超過所定尺寸而無法過篩的排出口(7)。基層框、上層框、與篩網都以夾具(8)來夾住固定之，基層框裡裝有立式的特殊振動電動機(9)，而電動機軸的上下，各裝有頂部平衡板(10)與底部平衡板(11)，再以軸端的鎖環來固定位置。

DIRECT-DISCHARGE VIBRATORY SEPARATOR

直落式震動篩

- 安裝方便，節省空間。
Easy installation, space saver.
- 下料快速，不會積料，加快篩選物料，效果明顯。
Quick discharge, high efficiency in checking material.
- 可直接安裝在生產線上原料桶與儲料桶之間。
Can be installed in production lines or at the downstream of silos and tanks.

技術參數 Specifications

型號 Model	馬力 HP	電壓 Voltage	頻率 Hz	轉速 RPM	篩面有效直徑 Effective Dia. of Sieve	外型尺寸 Dimension LxWxH(mm)	篩網層數 No. of Sieve
GY-600D	1/3 HP	220	50/60	1440/1720	Φ 540 mm	600x600x550	1
GY-800D	1/3 HP	380			Φ 740 mm	800x800x550	1
GY-1000D	1/3 HP	415V			Φ 930 mm	1050x1050x550	1
GY-1200D	1 HP	3 phase (電壓因地區而定) (depends on different area)			Φ 1130 mm	1260x1260x774	1



超音波震動過濾機

ULTRASONIC VIBRATORY SEPARATOR

GY-500-1SSS
GY-1200-1SSS

工作原理 Working principle

超音波篩粉過濾機是將超音波換能器固定在不銹鋼框架上，使換能器的超音震動通過輻射板傳到整片篩網上，使鋼絲固有的表面張力被切斷，從而使鋼絲變得無摩擦及表面張力；同時，被篩分物料因受到超音震動的輻射作用始終保持懸浮狀態，進而阻止物料卡堵網孔，且物料的特性不變。

Working principle

The Ultrasonic Vibratory Separator applies an ultrasonic converter on the stainless steel sieve frame which transmits the ultrasonic frequency averagely to the sieve, break down it's surface tension and make the mesh friction-free. Powders are in suspension status because of the ultrasonic frequency. This can significantly reduce or eliminate powder jam or block the screen mesh. The property of powder material won't be changed.



性能特點 Features

1. 除具備三次元震動外，還裝配超音震動。
2. 真正解決了因靜電、團聚、強吸附性等原因所造成的難篩分現象。
3. 徹底的篩網自潔功能、無網孔堵塞、無篩分效率衰減現象。
4. 所篩分的物料性狀不會改變，且可用於高網目微粉篩分。
5. 對於較高要求物料的篩分，效果對比更為顯著。
6. 提高篩分等級及生產能力。
7. 消除常規辦法所造成的污染、解決了噪音對人體的傷害。

Features

1. Three dimensional vibration as well as ultrasonic vibration.
2. A solution for difficult sieving because of material characters of static, adhesion, or too light weight.
3. Self-cleaning, no screen blocking or decline in sieving efficiency.
4. The property of material won't be changed and can be applied to very fine mesh.
5. Better sieving results when compared with normal vibrating separation.
6. Increasing sieving performance and productivity.
7. Reducing the workshop contamination.

技術參數 Specifications

(電壓因地區而定)(depends on different area)

參數 Parameter 名稱 Name	項目 Item	電 壓 Voltage	額定功率 Power	額定頻率 Frequency HZ	額定輸出頻率 Frequency outputs KHZ	轉速 PRM r/min	外型尺寸 Dimension LxWxH(mm)
發電箱 Generator		220 單相 220V Single-phase	100 W	50/60	35	/	300x210x134
震動篩 Vibratory Separator		220/380 V 380/415V Three-phase	3/4HP	50/60	/	1440/1720	500x500x620
GY-500-1SSS			3/4HP				600x600x710
GY-600-1SSS			1HP				920x920x710
GY-800-1SSS			2HP				1180x1180x710
GY-1000-1SSS			2.5HP				1380x1380x980

高頻震動過濾機

HIGH FREQUENCY VIBRATORY SEPARATOR

GY-800G
GY-1200G

- 適用粘度高的原物料篩分，亦可過篩粉料

Suitable for viscosity.



震動篩過濾機保養方法

1. 若長期不使用請切斷電源。
2. 本機請與四周保持相當距離以免被震壞。
3. 篩網使用後務必清洗以利下回使用。
4. 馬達基座請勿用水沖洗以防觸電。
5. 機械運轉發生異聲請切斷電源停止使用。
6. 檢查馬達是否鬆動。
7. 檢查馬達培林是否正常。
8. 檢查迫緊條是否磨損。

Maintenance for vibratory separators

1. Switch off the power supply when not in use.
2. Keep sensitive instruments and other equipments away to avoid the impact of vibration.
3. Clean the screens thoroughly after each use.
4. Do not splash on the motor to avoid damage and electric shock.
5. Turn off the power immediately when unusual noise comes out.
6. Check the motor regularly to ensure it's fastened tightly.
7. Inspect the function of motor bearing periodically.
8. Observe any worn-out on the seal and packing.



GY-600G

技術參數 Specifications

型號 Model	馬力 HP	電壓 Voltage	頻率 Hz	轉速 R / Min	篩面有效直徑 Effective Dia. of Sieve
GY-600G	3/4 HP	220 380 415V 3 phase (電壓因地區而定) (depends on different area)	50 / 60	2990/3600	Φ580 mm
GY-800G	3/4 HP			2990/3600	Φ740 mm
GY-1000G	1 HP			2990/3600	Φ930 mm
GY-1200G	1 HP			2990/3600	Φ1130 mm

試驗篩

TESTING SEPARATOR

GY-200

- 適用各產業實驗室任何粉、粒、液態物料品質確認/或小型實驗分析

This separator applies to Lab identifying size and ratio of the raw materials, no matter in powder, liquid, or granule form.



工作原理 Working principle

採用先進特殊高轉速的立式電機作為震動源，在電機上安裝上、下偏擺塊。將電機的旋轉運動轉變為上下、左右、傾斜三種運動方式來達到對物料優良的篩分目的；無論被篩分的物料比重大小，均可達到理想的篩分效果。



Operation:

- Place sieving buckets with required mesh onto the machine base sequentially.
- Feed raw material into the top sieving bucket, and then close the lid.
- Adjust the two knobs down to the lid and then tighten to secure it.
- When power supply is on, the red power indicator comes on.
- Set the timer to the desired timing.
- Push the start button, and machine starts working until the setting timing is up.
- Push the stop button to cease separating before the setting time is up.

技術參數 Specifications

馬力 HP	電壓 Voltage	頻率 Hz	轉速 R / Min	篩面有效直徑 Effective Dia. of Sieve	計時器 Min
1/6 HP	110 / 220 / 380 / 415 single / 3 phase (電壓因地區而定) (depends on different area)	50 / 60	1440 / 1720	Φ197 mm	0~30

無塵式投料站

Dust-Free Dumping Statation (dust collect system)

GY-1000FA

GY-1200FA

★ 解決粉塵污染問題 ★

整機SUS304不銹鋼材質(馬達除外)
全機密封防塵效果佳，備集塵可收回物料
出料可連接各種輸送系統，
可選擇人工投料或自動投料，
根本上全面解決工作環境的粉塵污染問題



This machine is dust-free, the filter collected powder is recycled and re-useful.
Outlet can connect to your conveying system.
Can be manual dumping or conveyor feeding the powder
It solves the workshop powder pollution and dust-explosion issues.



刮板式震動過濾機

SCRAPER TYPE VIBRATORY SEPARATOR

- 適用餡料類、濃稠、粘度高的原料篩分

For powder, lumps & viscous stuffs

- 機體為全不鏽鋼

The whole machine is made by SUS 304



GY-600CW



GY-800CW
GY-1200CW

技術參數 Specifications

型號 Model	參數 Parameter 名稱 Name	項目 Item	馬力 HP	電壓 Voltage	頻率 Hz	刮板 轉速 RPM	篩面有效直徑 Effective Dia. of Sieve
GY-600CW	震動篩 Vibratory Separator		0.75HP	220 380 415 3 phase (電壓因地區而定) (depends on different area)	50/60	1440/1720	Φ580 mm
	刮板機 Scraper		0.15HP		50/60	14	-----
GY-800CW	震動篩 Vibratory Separator		1 HP		50/60	1440/1720	Φ740 mm
	刮板機 Scraper		0.25HP		50/60	8.5	-----
GY-1000CW	震動篩 Vibratory Separator		2 HP		50/60	1440/1720	Φ930 mm
	刮板機 Scraper		0.25HP		50/60	8.5	-----
GY-1200CW	震動篩 Vibratory Separator		2.5 HP		50/60	1440/1720	Φ1130 mm
	刮板機 Scraper		0.25HP		50/60	8.5	-----

高效能無聲動過濾機

HIGH EFFICIENCY NOISELESS VIBRATORY SEPARATOR

不鏽鋼網框
STAINLESS STEEL FRAME

- 不鏽鋼框及鋼架可以永久使用。
- 框與鋼架為分離式設計。
- 可自行換網，操作方便。
- 篩網之張緊度高，可延長壽命。
- 換網時間約五至十分鐘，可節省人工成本。
- 輕便型，適用少量多種之情況。
- Stainless steel sieve frame and machine body for long operation life.
- Individual sieve frame and body designed for easy operation.
- High tension screen for best separation.
- Quick screen change, about 5-10 minutes.
- Light and mobile design for various applications.



GY-300S
GY-600C



GY-300SSA
GY-600SSA

技術參數 Specifications

* 其他型號可指定選用全不鏽鋼 * All models can be fully 304 *
(電壓因地區而定)(depends on different area)

型號 Model	馬力 HP	篩面有效直徑 Effective Dia. of Sieve	外型尺寸 Dimension(mm)	篩網層數 No. of Sieve	說明 Remarks
GY-300S	0.25	Φ285 mm	300x300x585	1	機座材質為SS41 原料接觸面為SUS304 Machine base is made by SS41 Surface contacts with material is made by SUS304 Trolley base is made by square tube
GY-450	0.5	Φ380 mm	450x450x665		
GY-450S			450x450x665		
GY-450SA			450x450x960		
GY-600C	0.75	Φ580 mm	600x600x710		
GY-600CA			600x600x710		
GY-450SSA	0.5	Φ380 mm	450x450x960	1	全機材質為不鏽鋼SUS304 The whole machine is made by SUS304
GY-600SSA	0.75	Φ580 mm	600x600x710		

濕式電磁磁選機

AUTOMATIC ELECTROMAGNETIC IRON-REMOVER FOR LIQUID FORM MATERIAL

GY-5K / 10K / 15K



性能特點

1. 耗能低，磁場強，清洗方便，高梯度強磁，採用特殊介質網。
2. 適用於去除化工、食品、電子、陶瓷等行業液體原料中鐵磁性物質。

Features

1. Low energy consumption, easy to clean, intensive magnetic field by using high magnetic conduction screens.
2. Applicable for removing iron particles in liquid type material for various industries.

技術參數 Specifications

(電壓因地區而定)(depends on different area)

型號 Model	項目 Item	ELECTRICITY				磁場強度 Magnetic Field(GS)	處理能力 Capacity (Ton/Hour)
		功率 Power (kw)	輸入電壓 Input Voltage AC(V)	輸出電壓 Output Voltage DC(V)	電流 Current DC (A)		
GY-5K		1.5	380	90	15	5000	2 ~ 3
GY-10K		3.5	380	200	15	10000	5 ~ 6
GY-15K		8	380	165	54	15000	8 ~ 9
GY-15K-ZD		8	380	165	54	15000	20~25 噸T/小時h (泥漿slurry)
GY-20K-ZD		16	380	185	83	20000	

全自動乾粉電磁磁選機

AUTOMATIC ELECTROMAGNETIC IRON-REMOVER
FOR POWDER FORM MATERIAL

GY-F-15K



220 / 380 / 415 / 3 phase
(電壓因地區而定)(depends on different area)

技術參數 Specifications

項目 Model	Item	ELECTRICITY			磁場強度 Magnetic Field(GS)	處理能力 Capacity (Ton/Hour)
		功率 Power (kw)	輸入電壓 Input Voltage AC(V)	輸出電壓 Output Voltage DC(V)		
GY-F-15K		4	220/380 (電壓因地區而定) (depends on different area)	165	56	15000
						5~60 噸T/小時h

長方形震動篩選機

RECTANGULAR VIBRATORY SEPARATOR



(可客製化訂製)

These items can be customized in dimension
and gauss strength

技術參數 Specifications

型號 Model	馬力 HP	輸入電壓 Input Voltage AC(V)	頻率 Hz	轉速 RPM	外型尺寸 Dimension	說明 Remarks
GY-400E	0.2	220/380 (電壓因地區而定) (depends on different area)	50 / 60	1440 / 1720	400x700	SUS304
GY-600E	0.5				600x900	SUS304
GY-800E	1				800x1200	SUS304

除鐵器系列產品

POWERFUL PERMANENT MAGNETIC PROTECTION/IRON-REMOVER
(against fine and tramp iron contamination)

濕式強力除鐵器 **GY-F-250**

LIQUID FORM HEAVY DUTY IRON-REMOVER



流槽式除鐵器

TROUGH TYPE IRON-REMOVER (For LIQUID)

技術參數 Specifications

磁場強度 Magnetic Field (GS)	處理能力 Capacity (kg/hr)	淨重 Net Weight (Kg)
≥9000	5000~7000	30

永久性除鐵棒

PERMANENT MAGNETIC
IRON-REMOVER

外徑 25 m/m,
32 m/m, 63 m/m
長度由客戶自定

Available in any
length at 25mm, 32mm,
and 63mm diameter.



粉料轉動式除鐵器 **GY-F-350**

REVOLVING TYPE IRON-REMOVER FOR POWDER



技術參數 Specifications

(電壓因地區而定)(depends on different area)

功率 Power (Kw)	電壓 Voltage (V)	頻率 Frequency (Hz)	磁場強度 Magnetic power (GS)	轉速 Speed (r/min)	操作溫度 Temperature (°C)	外形尺寸 Dimension (LxWxH)	重量 Weight (Kg)
0.4	3 phase 220 / 380 / 415	50 / 60	≥9000	10	60	760x480x635 mm	60

除鐵器系列產品

POWERFUL PERMANENT MAGNETIC PROTECTION/IRON-REMOVER
(against fine and tramp iron contamination)



安裝示意圖
Installation idea

輸送機
Conveyor

Vibration Separator

震動篩

GY-F-500 除鐵器
GY-F-500 Iron remover

儲料桶
Material container

粉料抽屜式除鐵器 **GY-F-500**

DRAWER TYPE IRON-REMOVER FOR POWDER

專利號Patent : ZL 99 2 05835.X

技術參數 Specifications


磁場強度 Magnetic Field (GS)	處理能力 Capacity (kg/hr)	淨重 Net Weight (Kg)	外形尺寸 Dimension (LxWxH)
≥9500	2000	30	500x408x207mm

火箭筒除鐵器 **GY-F-76**

ROCKET TYPE IRON-REMOVER

專利號Patent : ZL 98 2 06592.2

安裝示意圖
Installation idea

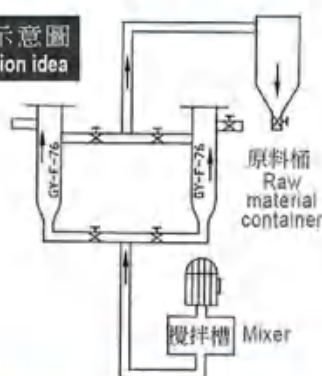

技術參數 Specifications


磁場強度 Magnetic Field (GS)	處理能力 Capacity (kg/hr)	淨重 Net Weight (Kg)
≥9000	3000	6

五爪除鐵器 **GY-F-125**

FIVE-FINGER TYPE IRON-REMOVER

專利號Patent : ZL 99 2 07504.1

安裝示意圖
Installation idea

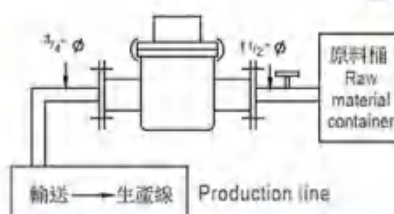

技術參數 Specifications

磁場強度 Magnetic Field (GS)	處理能力 Capacity (kg/hr)	淨重 Net Weight (Kg)
≥9000	4000	15

(本頁產品可客製化訂製) These items can be customized in dimension and gauss strength

篩分 過濾 "冠宇" 是您唯一的選擇

Guan Yu- Your Reliable Partner in Separation

篩分和過濾專家 / 全面的技術支持

Sieving and filtration specialists / Comprehensive technical support

冠宇機械廠有限公司

GUAN YU MACHINERY FACTORY CO., LTD.

HEADQUARTER (總公司)

- 彰化縣二林鎮廣興里溝頭巷11-1號
No. 11-1, Gou Tour Lane, Kuang Hsing Li, Erh Ling Town,
Chang Hua Hsien, Taiwan, 52652
- TEL:+886-4-8965198 FAX:+886-4-8963598
- E-mail:info@guan-yu.net

TAOYUAN FACTORY (桃園工廠)

- 桃園縣八德市民權街22號
No. 22, Mincyuan St., Bade District, Taoyuan, Taiwan, 33447
- TEL:+886-3-3659626 FAX:+886-3-3654173

 <https://m.facebook.com/guanyumachinery/>  id:@guanyu